

# MANUALE D'USO E MONTAGGIO



★★★★★★  
**Eurostar**

**cabina doccia**  
***Oceania***

**modelli: semicircolare 800 x 800 mm**  
**semicircolare 900 x 900 mm**

Gentile Cliente,  
La ringraziamo per aver scelto la Cabina Doccia **OCEANIA**.  
Per la sua sicurezza legga attentamente il presente manuale prima dell'installazione.

**Nota:** dati i continui miglioramenti apportati al prodotto, potrebbe riscontrare piccole differenze non riportate nel manuale. Ci scusiamo per ogni disagio che questo potrebbe causare.

## Installazione

- 1) controllare che il set box, composto da 2 imballi, sia completo e integro.  
In caso di danni o parti mancanti rivolgersi al rivenditore.



- 2) Attrezzi necessari:

trapano



cacciavite



matita




bolla



piombo





metro



## Lista dei componenti

1 - Pareti con ante fisse e ante scorrevoli:	
✓ telai	x 2
✓ vetri fissi	x 2
✓ vetri scorrevoli	x 2
✓ profili di compensazione telaio verticale	x 2
✓ profili curvi	x 2
✓ rotelle	x 8
✓ guarnizioni magnetiche	x 2
✓ guarnizioni paraspruzzi	x 4
2 - Maniglie	x 2
4 - Blocchetti ferma corsa anta scorrevole	x 4
5 - Viti e tasselli	x 6
6 - Viti fissaggio	x 12

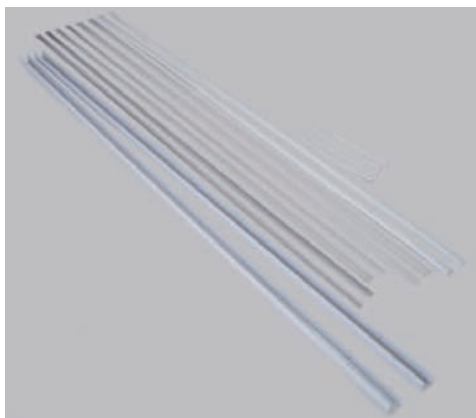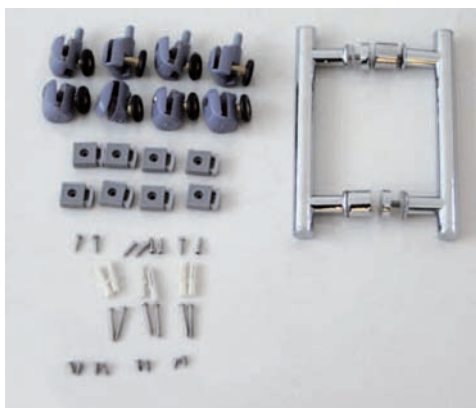

## Montaggio

1

Ogni lato del box doccia è dotato di un profilo di compensazione che consente di correggere eventuali anomalie della parete (muro fuori piombo).

Estrarre dal montante verticale il profilo di compensazione, appoggiarlo al piatto doccia e alla parete (vedi foto); servendosi di una livella, posizionarlo perfettamente in squadra.

Quindi, servendosi di un pennarello, segnare sul muro la posizione in cui dovranno essere effettuati i fori (vedi fig. 1).

Ripetere la stessa operazione con l'altro lato.

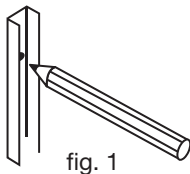


fig. 1



2

Forare in corrispondenza dei segni fatti con una punta da 6 mm ed inserire i tasselli ad espansione in dotazione (vedi fig. 2);

Avvitare il profilo (vedi foto).


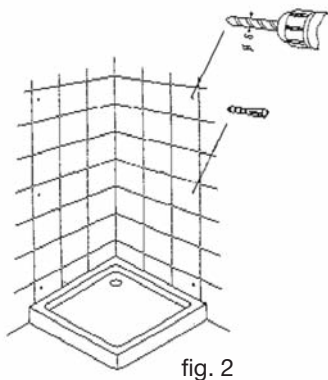


fig. 2



3

Applicare le guarnizioni sulle ante fisse come da foto

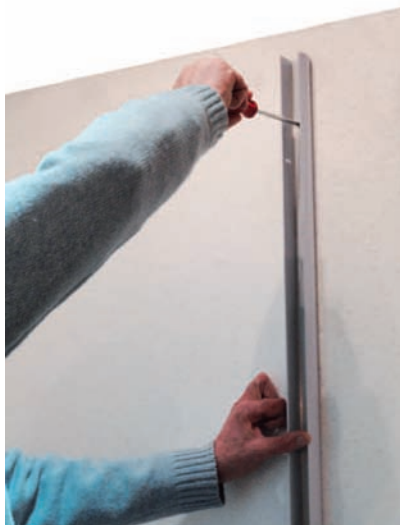

4

Inserire i profili curvi nelle ante fisse come da foto (destra e sinistra).



5

Inserire i telai fissi (destra e sinistro) nei profili di compensazione fissati al muro precedentemente.



6

Avvitare i telai ai profili di compensazione (foto A), fissare le guide (foto B) e avvitare i blocchetti ferma corsa (foto C).

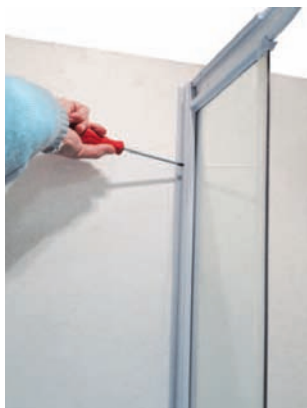


foto A



foto B



foto C

---

7

Avvitare le rotelle sui vetri con i fori.

**Le rotelle con il pulsante devono sempre essere posizionate nella parte inferiore.**



8

Applicare le guarnizioni sulle ante scorrevoli.

**N.B.:** le guarnizioni magnetiche devono essere applicate dalla parte delle ante con i 2 fori per l'applicazione delle maniglie.



9

Posizionare le rotelle delle ante scorrevoli sulle guide superiori e, in seguito, utilizzando i pulsanti appositi, fissare le ante sulle guide inferiori.





**10**

Fissare le maniglie sulle porte.



**11**

Regolare le ante scorrevoli mettendole in squadra agendo sulle viti poste sotto le rotelle superiori.






**12**

Applicare le canaline in PVC sia sul profilo superiore che inferiore.


**13**

Applicare i coprifilo in PVC a incastro sui montanti

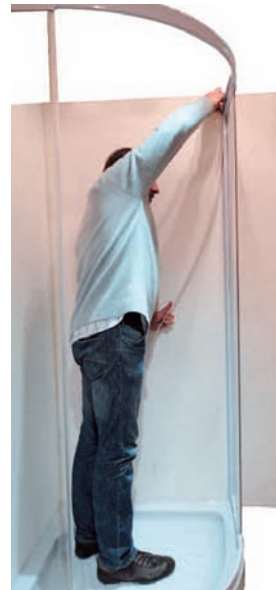

14

Sigillare mediante silicone (nella parte esterna) lungo tutta la superficie di appoggio del box doccia e verso l'alto lungo i profili a muro. e lasciare asciugare per 24h.

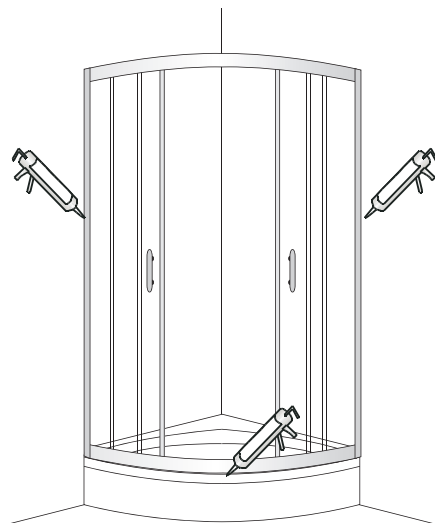

---

 **ATTENZIONE**

- Non sbattere oggetti pesanti contro il box doccia
- Non usare detergenti abrasivi per la pulizia
- Usare un panno morbido per la pulizia
- **Per un buon funzionamento nel tempo, ingrassare periodicamente i carrellini di scorrimento del box doccia**

## Allestimenti e accessori

**Coprifilo orizzontale**  
 RUIRIC550 (grigio)  
 RUIRIC551 (bianco)

**Guarnizione paraspruzzi**  
 RUIRIC524

**Raccordo per profilo est.**  
 RUIRIC538 (lucido)  
 RUIRIC539 (bianco)

**Coprifilo verticale**  
 RUIRIC548 (grigio)  
 RUIRIC549 (bianco)

**Anta fissa**  
 RUIRIC512 (800x800 trasp.)  
 RUIRIC514 (800x800 fumé)  
 RUIRIC513 (900x900 trasp.)  
 RUIRIC559 (900x900 fumé)

**Inserto per profilo or./vert.**  
 RUIRIC540 (lucido)  
 RUIRIC547 (bianco)

**Anta scorrevole**  
 RUIRIC510 (800x800 trasp.)  
 RUIRIC511 (800x800 fumé)  
 RUIRIC509 (900x900 trasp.)  
 RUIRIC558 (900x900 fumé)

**Coppia maniglie**  
 RUIRIC216

**Profilo verticale a muro**  
 RUIRIC531 (lucido)  
 RUIRIC532 (bianco)

**Guarnizioni calamitate**  
 RUIRIC523

**Profilo verticale per anta**  
 RUIRIC541 (lucido)  
 RUIRIC542 (bianco)

**Profilo semicircolare**  
 RUIRIC525 (800x800 bianco)  
 RUIRIC556 (800x800 lucido)  
 RUIRIC526 (900x900 bianco)  
 RUIRIC557 (900x900 lucido)

**Profilo orizzontale per fisso**  
 RUIRIC552 corta (lucido)  
 RUIRIC554 corta (bianco)  
 RUIRIC553 lunga (lucido)  
 RUIRIC555 lunga (bianco)

**Set 4 fine corsa anteriore**  
 RUIRIC536

**Set rotelle 4 sup. + 4 inf.**  
 RUIRIC503

# CERTIFICATO DI GARANZIA

1. La F.Ili Della Fiore garantisce il prodotto per 2 (due) anni a partire dalla data di consegna per quanto riguarda i difetti di fabbricazione.

2. Per la copertura di questa garanzia è indispensabile allegare la fattura di acquisto e la certificazione dell'installazione da parte di personale specializzato.

3. Questa garanzia non copre i problemi causati:

- per uso indebitato;
- per una mancanza di manutenzione o erronea manutenzione;
- per gli effetti dell'acqua e del calcare;
- per sbalzi di pressione o tensione, o per deficienze dell'installazione elettrica;
- per le alterazioni di superficie per quanto riguarda colore e lucentezza causate dall'uso abituale, il trascorrere del tempo o esposizione a condizioni luminose/atmosferiche avverse.


4. Sono escluse da questa garanzia le spese ed i materiali necessari per facilitare l'accesso a tutti i componenti del prodotto per la sua manutenzione e/o riparazione, così come le spese di trasferta, mano d'opera e pezzi di ricambio, una volta comprovate le anomalie di cui sopra. Anche sono escluse da questa garanzia le lampadine, i fusibili e gli specchi.

5. L'installazione, riparazione e/o manipolazione del prodotto da parte di personale non autorizzato annullano i diritti di garanzia.

Referenza/modello:

Data di consegna: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Timbro del punto vendita

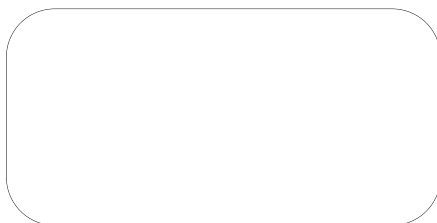

**F.lli Della Fiore** s.p.a.  
Via Treves 16 - 27100 PAVIA  
P.I. 0018670184  
[www.dellafiore.com](http://www.dellafiore.com)